




Rilevatore gas per centrali termiche
Gas detector for heating plants
Détecteur de gaz pour chaufferies

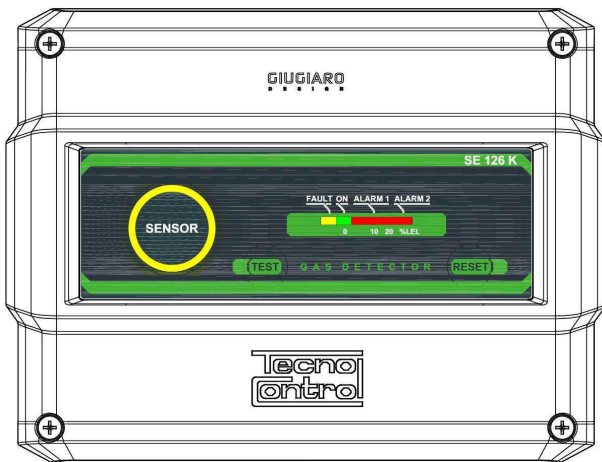

Modello Model / Modele	Tarato per Calibrated for / Tarée pour
SE126KM	Metano / Methane / Méthane
SE126KG	GPL / LPG

Caratteristiche tecniche / Technical specifications / Caractéristiques techniques

Alimentazione / Power supply / Alimentation	230Vac (-15/+10%) 50Hz / 3VA 12÷24Vac (-15/+10%) 50Hz / 3 VA 12÷24Vcc (-10/+15%) / 1,5 W
Sensore / Sensor Type / Capteur	Catalitico / Catalytic / Catalytiques
Campo di misura / Standard Range / Champ de mesure	0 ÷ 20% LIE / LEL
Limite del Sensore / Sensor limits / Limite échelle	50% LIE / LEL
Vita media in aria pulita Average Life in fresh air / Vie moyenne en air pur	5 anni / years / ans
Tempo massimo di immagazzinamento Max Storage Time / Temps maximum de stockage	18 mesi / month / mois
Intervento Allarme 1 1st Alarm intervention / Seuil d'intervention de alarme 1	10% LIE / LEL
Intervento Allarme 2 2nd Alarm intervention / Seuil d'intervention de alarme 2	20% LIE / LEL
Contatti relè / Contacts rating / Contact relais	230Vac 3A SPDT
Tempo di risposta T ₉₀ / Response Time T ₉₀ / Temps de réponse T ₉₀	< 30 secondi / seconds / secondes
Temperatura-Umidità di funzionamento Operation Temp-Humidity / Temp. et humidité de fonctionnement	-10 ÷ +50 °C / 5 ÷ 90 % RH non condensata / non condensed / non condensée
Pressione di funzionamento Operation Pressure / Pression de fonctionnement	Atmosferica ±10% / Atmosphérique ±10%
Temperatura-Umidità di immagazzinamento Storage Temp-Humidity / Temp. et humidité de stockage	-25 ÷ +55°C / 5 ÷ 95 % RH non condensata / non condensed / non condensée
Grado di protezione / IP Code / Indice de protection	IP44
Dimensioni / Size / Dimensions	202 x 153 x 104 mm
Peso / Size- Weight	0,72 Kg

(IT) DESCRIZIONE	2
FUNZIONAMENTO	2
INSTALLAZIONE	2
AVVERTENZE	3
VERIFICA FUNZIONAMENTO	3
(EN) DESCRIPTION	4
OPERATIONAL DESCRIPTION	4
INSTALLATION	4
WARNING	5
FUNTIONAL TESTING	5
(FR) DESCRIPTION	6
FONCTIONNEMENT	6
INSTALLATION	6
AVERTISSEMENT	7

IT DESCRIZIONE

L'**SE126K** è un rilevatore gas per centrali termiche, montaggio a parete con un sensore interno di tipo catalitico per gas infiammabili. E' alimentato da rete (230Vca) e/o a 12÷24Vcc/Vac e il grado di protezione è IP44.

Il rilevatore è prodotto in due modelli, l'unica differenza è la taratura eseguita con lo specifico gas:

- Il modello **SE126KM** va utilizzato in impianti alimentati a **Metano**.
- Il modello **SE126KG** va utilizzato per quelli a **GPL**.

Sulla targa è visibile la barra Led che indica lo stato di funzionamento e la concentrazione di gas rilevata.

Il rilevatore è dotato di due livelli d'allarme con uscite a relè di tipo sigillato e con contatti in scambio liberi da tensione. E' presente un'altra uscita relè in sicurezza positiva per le situazioni di guasto e *un ingresso ausiliario (AUX) per le nostre Elettrovalvole a Riarmo Manuale NC con Sensore di Posizione*.

In Fig. 1 è illustrato un tipico collegamento da rete con sirena e valvola a riarmo manuale normalmente chiusa.

FUNZIONAMENTO

Preriscaldamento: quando la centralina è alimentata, inizia la fase di preriscaldamento del sensore, segnalata dal lampeggio del Led giallo **FAULT**. Dopo circa 60 secondi, terminata questa fase il Led giallo si spegne e si accende il Led verde "ON", che indica il normale funzionamento.

Durante il **Funzionamento Normale:** la centralina legge la concentrazione di gas, tramite il sensore incorporato.

Il 1° Led Rosso si accende se la concentrazione di Gas supera il 5% LIE.

Il 2° Led Rosso (ALARM 1) si accende se la concentrazione di gas supera il 10% LIE, se il gas non si riduce entro 4 secondi, interviene il relè **PREAL.**, che normalmente è utilizzato per comandare una sirena (mod. SE301A).

Il 3° Led rosso si accende se la concentrazione di Gas supera il 20% LIE, se il gas persiste, entro circa 30 secondi, si accende **il 4° Led rosso ALARM 2** e interviene il relè **ALARM**, che normalmente è utilizzato per bloccare il gas tramite elettrovalvola a riarmo manuale (NA o NC) e/o interrompere dell'energia elettrica.

Se è stata installata un'Elettrovalvola a Riarmo Manuale NC con Sensore di posizione (mod. VR420÷VR480) collegata all'ingresso AUX, nel caso in cui non abbia chiuso il Gas, si accenderà il Led giallo e interverrà il relè FAULT (vedi sezione Guasti più avanti).

Pulsante RESET: la condizione d'allarme rimane memorizzata, Led e i relè restano attivati, anche se la concentrazione di gas diminuisce (dato che si è chiusa la valvola, se installata). Per ripristinare le condizioni di funzionamento normali e/o per tacitare la sirena è utilizzato il Pulsante **RESET**.

Tacitazione Sirena: solo se la concentrazione di gas è superiore al 10% del LIE il relè **PREAL.** sarà disattivato e il 2° Led rosso lampeggerà. Dopo circa 20 secondi entrambi torneranno in preallarme (suona la Sirena).

Se fosse stata utilizzata l'Elettrovalvola a Riarmo Manuale NC con Sensore di posizione, e nel caso in cui essa sia scattata, si spegnerà il Led giallo e si disattiverà il relè FAULT (vedi sezione Guasti più avanti).

Ripristino dopo un Allarme: la centralina tornerà al funzionamento normale solo se la concentrazione di gas è inferiore al 10% del LIE il relè **ALARM** sarà disattivato, il 3° e 4° Led rosso si spegneranno. Se attivato, sarà disattivato il relè **FAULT** e si spegnerà il Led giallo (vedi sezione **Guasti** più avanti).

AVVERTENZA: dopo aver premuto il **RESET**, può accadere che **se la concentrazione di gas è superiore al F.S.** il 1° relè **PREAL.** sarà disattivato e i primi tre Led rossi si spegneranno. Si accenderà il Led giallo e interverrà il relè **FAULT**. In questo caso è molto probabile un guasto nel sensore. Se, eliminata la causa dell'allarme, premendo il pulsante **RESET** la condizione persiste, consultare la sezione **Guasti** più avanti.

Guasti: La centralina segnala diversi tipi di guasti con l'accensione del Led giallo e attivazione del relè **FAULT** che è *normalmente eccitato con contatti in scambio liberi da tensione*. Se richiesto, può essere utilizzato per segnalare a distanza la condizione di guasto e/o la mancanza d'alimentazione.

Led Giallo e Verde accesi e relè FAULT attivato: questo avviene in caso di guasto del sensore catalitico. Se la condizione persiste, sarà necessario sostituire la centralina o inviarla al fornitore per la riparazione.

Led Giallo, Verde e 4° Rosso accesi e relè FAULT e ALARM attivati: (solo dopo aver premuto il tasto **RESET**) questo avviene verifica sia per guasto del sensore catalitico, sia, in rari casi, per presenza di un'elevatissima concentrazione di gas. In questo caso la centralina rimarrà in allarme come descritto nella sezione **FUNZIONAMENTO > AVVERTENZA**. Se non è presente alcuna fuga di gas e la condizione persiste, sarà necessario sostituire la centralina e/o inviarla al fornitore per la riparazione.

Guasto Elettrovalvola a Riarmo Manuale NC con Sensore di posizione: questa situazione avviene **SOLO** se è installata un'Elettrovalvola con sensore di Posizione; se non chiude il gas, all'attivazione del relè **ALARM** (concentrazione di Gas oltre il 20% LIE), il sensore di posizione segnala alla centralina l'avvenuto malfunzionamento. In questo caso si avranno tutti i Led accesi e tutti i relè attivi. La condizione di guasto (Led giallo **FAULT** acceso e relè **FAULT** attivo) sarà annullata se, premendo il tasto **RESET**, sarà riscontrata l'effettiva risoluzione del problema (l'elettrovalvola si è chiusa). Se invece, premendo il tasto **RESET**, l'allarme rientra (concentrazione di Gas inferiore al 10% LIE), la condizione di guasto, sarà annullata in ogni caso. Si consiglia pertanto di controllare che l'elettrovalvola non sia bloccata e che i cavi di collegamento con l'elettrovalvola non siano interrotti.

INSTALLAZIONE

L'**SE126K** va installato seguendo tutte le normative nazionali vigenti in materia.

Posizionamento del Mod. SE126KM: il **Metano** (CH₄) è un gas più leggero dell'aria, la sua densità relativa all'aria è 0,55, il suo LIE (Limite Inferiore d'Esplosività) è 4,4% volume. Il rivelatore va posto a 30 cm dal soffitto, ad una distanza di 1-1,5 metri dall'utilizzatore, lontano dagli angoli del locale o da prese di ventilazione.

Posizionamento del Mod.SE126KG: il GPL è una miscela composta dal 20-30% di Propano (C₃H₈) e dall'80-70% di Butano (C₄H₁₀). La taratura per GPL è eseguita con iso-Butano che è un gas combustibile più pesante dell'aria, la sua densità relativa all'aria è 2e il suo LIE (Livello Inferiore d'Esplosività) è 1,4% volume.

Il rivelatore va posto a 30 cm dal pavimento, a una distanza di 1-1,5 metri dall'utilizzatore, lontano dagli angoli del locale o da prese di ventilazione.

Montaggio: In Fig. 2 sono indicate le dimensioni del rivelatore che va montato a parete con 4 tasselli e viti in dotazione. La valvola di blocco gas, a riarmo manuale, va installata all'esterno del locale, in posizione chiaramente segnalata e protetta dalla pioggia diretta.

Pressacavi: La custodia nella parte inferiore ha 3 ingressi predisposti per pressacavi metrici (M20x1,5 che accettano cavi Ø esterno 6÷12 mm). Questi passaggi sono chiusi, ma non sono sfondabili, in base alle necessità installative, vanno aperti forandoli, per facilitare l'operazione, hanno una svasatura per il centraggio della punta.

Collegamenti elettrici: L'installazione deve prevedere per la linea di rete, un sezionatore bipolare dedicato per il sistema di rilevazione gas. Il dispositivo, chiaramente identificato, deve agire solo su Fase e Neutro. Se fosse necessario, si consiglia di prevedere anche una protezione da sovracorrente, fulmini etc.

I morsetti sono di tipo ad innesto polarizzato, si consiglia, di posizionare i cavi nella custodia in modo da evitare eccessive sollecitazioni ai morsetti e utilizzare un pressacavo adeguato al tipo di cavo utilizzato.

Il collegamento del rivelatore alla rete non necessita di conduttore di terra.

In Fig. 3 esempio di collegamento a 230Vac con sirena ed elettrovalvola a riarmo manuale normalmente chiusa.

In Fig. 4 schema di collegamento a 230Vac con sirena ed elettrovalvola normalmente aperta.

In Fig. 5 schema con la sirena ed Elettrovalvola a Riarmo Manuale Normalmente Chiusa con Sensore di posizione (mod. VR420÷VR480) per verificare sulla Centralina se la Valvola si è effettivamente chiusa.

In Fig. 6 schema di collegamento a 12Vcc con sirena ed elettrovalvola normalmente chiusa. (alimentatore esterno con batteria tampone 12V/7Ah tipo PS175 (1,2A) oppure PS180 (2,5A), in questo caso è possibile collegare anche l'alimentazione da rete).

AVVERTENZE

Il rivelatore non necessita di regolazioni dopo l'installazione.

La vita utile del sensore in aria pulita è mediamente 5 anni. Al termine di questo periodo è possibile sostituire il sensore e tarare lo strumento con gas campione presso il nostro laboratorio.

Importante: Il sensore catalitico funziona solo alla presenza d'Ossigeno. Non usare gas puri o l'accendino direttamente sul sensore che potrebbe essere irrimediabilmente danneggiato.

L'SE126K non è in grado di rivelare perdite di gas che avvengono fuori del locale in cui è installato o all'interno dei muri o sotto il pavimento.

ATTENZIONE: *Considerare che in ambienti particolarmente inquinati o con vapori di sostanze infiammabili (in particolare solventi), la vita utile del sensore può ridursi notevolmente. Alcune sostanze causano una riduzione permanente di sensibilità. Evitare che il sensore venga a contatto con vapori di Silicone (presente in vernici e sigillanti), Tetraetile di Piombo o Esteri fosfati. Altre sostanze causano una temporanea perdita di sensibilità. Questi "inibitori" sono gli Alogeni, l'Idrogeno solforato, il Cloro, gli Idrocarburi clorurati (Trielina o Tetracloruro di carbonio). Dopo un breve tempo in aria pulita, il sensore riprende il proprio funzionamento normale.*

VERIFICA FUNZIONAMENTO

Verifiche Periodiche: Si consiglia di eseguire la verifica di funzionamento ogni 6-12 mesi in base all'utilizzo.

IMPORTANTE: La prova, deve essere eseguita con estrema attenzione e da personale autorizzato e addestrato, in quanto vengono attivate le uscite (relè) provocando l'attivazione dei dispositivi d'allarme collegati. Durante il funzionamento normale, il pulsante **TEST** è sempre disattivato se è presente gas o se sono attivati il 1° e/o il 2° relè.

Verifica funzionamento elettrico della centralina, tenere premuto il pulsante **TEST** per circa 3 secondi, finché non si spengono tutti Led e si disattivano tutti i relè. A questo punto la barra Led si accenderà in sequenza, dal Led giallo al quarto Led rosso. All'accensione dei vari Led corrisponde l'attivazione dei relativi relè (relè **FAULT** con il Led giallo, relè **PREAL** con il secondo Led rosso, relè **ALARM** con il 3° Led rosso). Alla fine tutta la barra Led rimarrà accesa per circa 5 secondi poi il rivelatore torna nelle condizioni di funzionamento normale. **NOTA:** durante il Test si possono verificare alcune condizioni:

Tutti i 5 Led sono accesi: SOLO quando al rivelatore è collegato il filo di controllo presente in alcuni tipi di nostre elettrovalvole. In questo caso il test è riuscito correttamente.

Se il Led giallo si spegne (dopo i Led rossi): indica l'assenza del filo di controllo dell'elettrovalvola o che è chiusa. Se questo filo non è collegato al rivelatore, il test è riuscito correttamente. In caso contrario controllare lo stato dell'elettrovalvola e ripetere il test. Se il risultato non cambia, significa che ci sono dei problemi elettrici. In tal caso, contattare il fornitore.

Se il 2° Led rosso si è spento: avviene **SOLO** quando al rivelatore è collegato il filo di controllo presente in alcuni tipi di elettrovalvole. Il filo di controllo dell'elettrovalvola è interrotto o l'elettrovalvola è aperta. In questo caso controllare sia lo stato dell'elettrovalvola, sia il collegamento del filo di controllo e ripetere il test. Se questo filo non è collegato al rivelatore, controllare che il ponticello presente sul morsetto **AUX** sia ben collegato e ripetere il test. Se la condizione persiste, significa che ci sono dei problemi elettrici. In tal caso, contattare il fornitore.

In tutti gli altri casi: Se ci sono dei Led che non si accendono o dei relè che non scattano, significa che la centralina è guasta. In tal caso, sostituirla e/o inviarla al fornitore per la riparazione.

Verifica Funzionamento Sensore con Miscela di Gas Calibrato, i rilevatori sono tarati nel nostro laboratorio con Gas Campioni, normalmente è sufficiente eseguire una verifica della taratura **utilizzando bombole con miscela di Gas al 20% o 25%LIE (Metano per l'SE126K e Butano per l'SE126KG) e resto aria (20,9% O₂), in quanto i sensori Catalitici non possono funzionare in assenza d'ossigeno.**

La verifica della Taratura può essere fatta utilizzando il nostro kit TC011 (Vedi istruzioni fornite con il Kit), collegare la bombola al portagomma del Flussometro, far affluire il gas (a circa 0,3 l/min), attendere circa 3 minuti e verificare che la centralina sia in allarme come descritto nel capitolo FUNZIONAMENTO. **Nota:** Nel caso i valori non siano quelli richiesti contattare il nostro laboratorio.

EN DESCRIPTION

The **SE126K** is a gas detector for heating plants, with a catalytic sensor for flammable gas. The unit is for wall installation and the protection code is IP44. It is normally powered at 230 AC and/or 12÷24VAC/DC.

Two different models are available and the only difference is the calibration carried out with specific gas:

- The **SE126KM** model should be used in plants using Methane.
- The **SE126KG** model should be used in plants using LPG.

On the front plate the LED bar shows both the working condition and the gas concentration detected by the sensor. The detector is supplied with two alarm levels with sealed-type outputs relays and with tension-free change over contacts. Furthermore it has an auxiliary outputs relays in positive security for FAULT situation and an auxiliary input (**AUX**) connectable to our Manual NC Resetting valve with Positioning Sensor.

Fig. 1 shows a typical mains supply wiring diagram with alarm siren and normally closed solenoid valve.

OPERATIONAL DESCRIPTION

Preheating: when the central unit is supplied, the yellow LED starts to flash and it means the sensor is heating.

After 60 seconds, the green LED switches on and it means the normal working.

NORMAL OPERATING: the detector reads the gas concentration through the internal sensor

1st Red LED: it illuminates if the gas concentration exceeds 5% LIE.

2nd Red LED (ALARM 1): it illuminates if the gas concentration exceeds 10% LEL; if within 4 seconds the gas is not reduced, the **PREAL.** relay will activate. This relay is normally used as a prealarm using a siren (SE301A).

3rd Red LED: it switch on if the gas concentration exceeds 20% LEL; if the gas persists, the 4th red LED **ALARM 2** switches on within 30 seconds and the **ALARM** relay will activate. It is normally used to stop the gas through the manual reset solenoid valve (NO or NC) and/or the interruption of the electrical energy.

*If it has been installed a manual reset solenoid valve N.C. with magnetic sensor (mod. VR420÷VR480) connected to **AUX** input, in the case that the gas is still open, the yellow LED and the **FAULT** Relay will activate (see **FAULTS** section).*

RESET Key: The alarm condition remains latched, LEDs and relays remain activated, even if the gas concentration is reduced, because the mounted valve is closed. To reset the normal working conditions and/or switch off the siren push the **RESET** key.

Buzzer: the **PREAL.** relay will be deactivated and the red LED flashes, only if the gas concentration is higher than 10% of LEL. After 20 seconds, both of them will return in prealarm. (The siren rings)

*If it has been used a manual reset solenoid valve NC with the magnetic sensor and in the case that it is snapped, the yellow LED will switch off and the **FAULT** relay will be deactivated. (See **FAULTS** section).*

Alarm RESET: The detector will begin to the normal working, only if the gas concentration is lower than 10% LEL, the **ALARM** relay will be deactivated and the 3rd and 4th red LED will switch off. If activated, the **FAULT** relay will be deactivated and the yellow LED will switch off. (see **FAULTS** sections).

Warning: Pushing the **RESET** button, **if the gas concentration is higher than F.S.,** it can happen that the first **PREAL.** relay will be deactivated and the first three red LEDs will switch off. The yellow LED will illuminate and the **FAULT** relay will activate. A fault on the sensor is most probable in this case. Eliminate the alarm's cause, if the condition persist pushing the **RESET** key, please consult the **FAULTS** section.

FAULTS: The detector signal different kind of failures activating the yellow LED and the **FAULT** relay. That is normally activated. The **FAULT** relay, if necessary, can be used both to signal remotely an occurred damage and to signal the absence of power to the instrument.

Yellow and green LEDs and FAULT relay activate: this happens when the catalytic sensor is not working. If this condition do not change, it will be necessary to replace the unit or to send it to the supplier back to repair.

Yellow, green, 4th red LEDs, FAULT and ALARM relays activate: (ONLY after press **RESET** key) this happens when the catalytic sensor is not working or in few cases when there is a higher gas concentration. In this case the detector will remain in alarm, as described in the OPERATING>WARNING section. If there are not any gas leaks and the condition is not change, it will be necessary to replace the unit and/or send it back to the supplier to repair.

Manual reset solenoid valve NC with magnetic sensor failure: this situation appears **ONLY** when is installed an electro valve with magnetic sensor; if it not close the gas, the **ALARM** relay will activate (gas concentration higher than 20% LIE) and the magnetic sensor signals to the central unit the this bad working. In this case all led will be lighted and relays will be activated. The failure condition (yellow led lighted and **FAULT** relay activated) will be cancelled if pressing the **RESET** key, the solution of the problem will be visualized.

INSTALLATION

The **SE126K** should be installed according to the national disposition in force on the matter.

Model SE126KM positioning: Methane (CH₄) is a combustible gas lighter than air. Its density related to air is 0.55; its LEL (Lower Explosion Limit) is 4.4% volume. The instrument should be fixed at 30 cm from the ceiling and be placed at 1-1.5 meter from the gas appliance, far from the room corners or from ventilation intakes.

Model SE126KG positioning: LPG is a gas mixture composed by 20-30% Propane (C₃H₈) and by 70-80% Butane (C₄H₁₀). LPG calibration must be carried out with **Butane** which is a combustible gas heavier than air. Its density related to air is 2 and its LEL (Lower Explosion Limit) is 1.4% volume. The instrument should be fixed at 30 cm. from the floor and be placed at 1-1.5 meter from the gas appliance, far from the room corners or from ventilation intakes

Mounting: The Fig. 2 shows the instrument size. It has to be wall-mounted by four screw anchors. The **normally closed manually resetting valve** for the gas cut-off should be installed outside the room in a clearly indicated position and should be protected from rain.

Cable glands: the lower side of the housing has 3 inputs designed for metric cable glands (M20x1.5 that accept external cables Ø 6÷12 mm). These passages are closed, but they are not manually breakable, according to the installation requirements, they must be drilling. To facilitate the operation, they have a centering for the drill bit.

Electrical Connection: The installation must be provided for the mains, a bipolar disconnect switch dedicated for the gas detection system. The device, clearly identified, must act only on Phase and Neutral. If it is necessary, you may install a surge or lightning protector, etc.

The instrument is supply with non-reversible and plug-in terminals. Therefore the cables should be anchored to the case in order to avoid terminal overstress. The connection to the detector does not need any hearting.

Fig. 3 shows the 230VAC powering connection with alarm siren and normally closed manual resetting valve.

Fig. 4 shows the 230VAC powering connection with alarm siren and normally open manual resetting valve.

Fig. 5 shows the 230VAC powering connection with alarm siren and our normally closed manual resetting valve with positioning sensor (models VR420÷VR480,) to verify, if an alarm occurs, the really gas cut-off.

Fig. 5 shows the 12VDC powering connection with both 12VDC alarm siren and normally closed manual resetting valve with, for example, our power supply unit PS175 (1,2A) or PS180 (2,5A) with internal 12VDC-7Ah battery to maintain the system powered on in absence of Main power supply. In this case, it is possible to connect the power supply also to 230VAC.

WARNING

The detector **doesn't need adjustments** after being installed.

Average life: the sensitive element used in this detector has an excellent stability in time. In fresh air and in normal working condition the sensor's life is more than 5 years from the date of installation.

Important: Catalytic sensors can operate only in presence of Oxygen. Do not use pure gases or a lighter directly on the sensor since they could damage it irremediably. The detector is not able to detect gas leaks occurring outside the room where it is installed, neither inside walls nor under the floor.

Attention: please note that in polluted environments, where vapours of flammable agents, especially solvents, might be present, the sensor's life can be reduced. Some substances cause a permanent reduction in sensitivity. Avoid contacts of the sensor with vapours of Silicone compounds (paintings and sealing paste), Tetra-ethyl Lead and Phosphate esters. Some other substances produce a temporary loss of sensitivity. These "inhibitors" include Hydrogen sulphide, Chlorine, Chlorinated hydrocarbons and halogenated compounds. The sensitivity is recovered after a short period of running in clear air.

FUNTIONAL TESTING

Periodical testing: we advise to carry out working tests every 6-12 months.

PAY ATTENTION: This procedure has to be made with extreme attention and by authorized and trained people; because starting this procedure it will start both Outputs (relays) causing the activation of connected alarm devices. The **TEST** key is deactivating when an alarm condition occurs.

Instrument operation check: push the **TEST** button for 3 seconds until all Led and relays deactivates.

Then the LED will illuminate in sequence. With the LEDs the corresponding relays will activate (Yellow LED and FAULT relay, 2nd red LED and PREAL. Relay, 3rd red LED and ALARM relay). After 5 seconds the instrument returns to normal working condition. **NOTE:** during the Test some conditions occur:

All 5 LEDs illuminates: ONLY when the detector is connected with a control wire for certain types of valves. In this case the test results correct.

Yellow LED off (after red LEDs): indicates the lack of control wire of the valve or that the valve is closed. If this wire is disconnected from the detector the test results correct, if not please check the valve and repeat test. If test result is unchanged, electrical problems are in place, please contact the supplier.

The 3rd Red LED off: ONLY when the detector is connected with a control wire for certain types of valves. The control wire is disconnected or the valve is open. Please check both the valve status and the wire connection and repeat the test. If wire is disconnected, check if the wire on the terminal "AUX" is connected and repeat the test.

All other cases: If some LEDs do not light on or some relays do not switch, the detector is damaged. In this case please replace it or send it back to the supplier.

Calibration testing with gas mixture: the calibration is carried out with specific gas in our laboratory. We advise to check the calibration only **using sample gas bottles with a mixture about 20% or 25%LEL Gas in Air (20.9% Oxygen) (Gas Methane for SE126KM and Butane for SE126KG).** Catalytic sensors cannot work without Oxygen. The calibration testing should be done with Calibration Kit model TC011 (See specific user's manual). Connect the sample gas bottle to the flow meter, open Gas (0.3 l/min flow rate), wait for 3 minutes and check that the in-

strument activate Alarms as shown in chapter OPERATIONAL DESCRIPTION. **Note:** In case the values are not the required ones please apply to our Laboratory.

FR DESCRIPTION

Le **SE126K** est un détecteur de gaz pour chaufferies, pour montage aux murs. Utilise un capteur de type catalytique pour gaz inflammables. Elle est alimentée en 230Vca ou 12+24Vcc/ca et l'indice de protection du détecteur est IP44. Le **SE126K** est fabriqué en deux versions que présentent les mêmes caractéristiques; la seule différence est constituée par l'étalonnage qui est effectué avec du gaz spécifique.

- La version **SE126KM** qui doit être utilisée avec des installations alimentée en gaz méthane.
- La version **SE126KG** qui doit être utilisée avec des installations alimentée en GPL.

Sur la face avant du détecteur l'on distingue la barre graphe indiquant l'état de fonctionnement ainsi que la concentration de gaz détectée par le capteur. L'appareil est doté de 2 seuils d'alarme avec sorties sur relais de type étanche avec contacts inverseurs libres de tension et une sortie sur relais pour dérangement fonctionnant normalement excités (sécurité positive) et une entrée auxiliaire (AUX) pour nos vannes de sécurité NF à réarmement manuel avec senseur de fin de course.

En **figure1**, un exemple de raccordement sur secteur avec sirène d'alarme et électrovanne normalement fermée.

FONCTIONNEMENT

Préchauffage: Lorsque l'appareil est alimentée, le capteur a besoin d'un temps de préchauffage d'environ 60 secondes pour être opérationnel signalé par le LED jaune clignotant. Après ce temps le LED s'étend et le LED vert "ON" s'allume pour indiquer le fonctionnement.

Fonctionnement normale: l'appareil lit la concentration de gaz par le capteur incorporé.

La 1ème LED rouge s'allume lorsque la concentration de gaz rejoint 5% de la LIE.

La 2ème LED rouge (ALARM 1) s'allume lorsque la concentration de gaz rejoint 10% de la LIE, si la concentration de gaz ne baisse pas dans 4 seconds, le 1er relais **PREAL** intervient en se excitant. Ce seuil est habituellement utilisé comme pré alarme pour commander une sirène (SE301A).

La 3ème LED rouge s'allume si la concentration augmente jusqu'à rejoindre 20% de la LIE, et après une temporisation de 30 secondes la **4ème LED rouge ALARME 2** s'allume et le relais **ALARM** intervient en se excitant. Ce seuil commande la coupure du Gaz avec l'électrovanne normalement fermée et/ou la coupure de l'énergie électrique. Si une vanne NF avec senseur de fin de course est installé sue l'entrée **AUX**, dans le cas de fuite de gaz, la **LED jaune**, s'allume et le relais **Dérangement** intervient. (Voir sect. **Dérangement**)

Le bouton RESET: Dans les conditions d'alarme, la barre graphe restera illuminée et les relais interviennent en se désexcitant jusqu'à ce que l'on ait remédié aux causes de l'alarme et réarmé ensuite le dispositif par action manuelle sur le bouton **RESET**. Cette action ne sera possible que si l'appareil à ce moment ne détecte pas de présence gazeuse.

Arrêt de la Sirène d'alarme: si la concentration de gaz est supérieure 10% de la LIE le relais **PREAL**, serait désactivée et le deuxième LED rouge clignote. Après 20 seconds les deux revient in préalarme (la sirène sonne). Si la vanne NF à réarmement manuel avec senseur de fin de course a été utilisée et dans ce cas elle est activée, la LED jaune s'étend et le relais **Dérangement** se désactive. (Voir section relais **Dérangement**).

Réarmement après une d'alarme: L'appareil revient au fonctionnement normal si la concentration de gaz est inférieure 10% de la LIE. Le relais **ALARME** sera désactivé le 3° et 4°led rouge s'étendent. Si le relais **Dérangement** est activé, il vient désactivé et le LED jaune s'étend. (Voir section relais **Dérangement**).

Attention: Après avoir appuyé le bouton **RESET** dans le cas que la concentration de gaz est supérieur au **F.S.**, le 1° relais **PREAL** sera désactivé et les premiers trois LED rouge s'étendent. La LED jaune s'allume et le relais **Dérangement** intervient. Dans ce cas c'est probable que le détecteur est en panne. Si en éliminant la cause d'alarme et appuyant le bouton **RESET**, la condition persiste, consultez la section **Dérangement**.

Dérangement: l'appareil signale divers types des dérangements avec l'allumage de la LED jaune et l'activation du relais **Dérangement** qui est normalement excité avec contacts en échange sans tension. Sur demande il peut être utilisé pour signaler à distance la condition de dérangement et/ou la manque d'alimentation.

Les LED jaune, verte allumé et le relais Dérangement activé : en cas de détérioration du capteur, si la situation continue, il faut remplacer la centrale et la renvoyer au producteur pour réparation.

Les LED jaune, verte et le 4ème rouge allumés et les relais Dérangement et ALARM activé: (seulement après avoir appuyé le bouton "RESET") en cas de détérioration du capteur ou bien dans de rares cas de haute concentration de gaz. La centrale reste en alarme comme décrite dans la partie FONCTIONNEMENT.

ATTENTION: Si la situation continue sans fuites de gaz, il faut remplacer la centrale et la renvoyer au producteur pour réparation.

Dérangement de l'électrovanne de sécurité à réarmement manuel N.F. avec senseur de fin de course: Cette peut ce vérifier **SEULEMENT** si une vanne avec senseur de fin de course est installé. Si elle ne ferme pas le gaz à l'activation du relais **ALARM** (concentration de gaz plus de 20% de LIE) le senseur de fin de course signale à la centrale le dérangement Dans ce cas tous les LED seront allumés et actifs. La condition de dérangement (LED jaune "Dérangement" allumé et relais "Dérangement" active) sera annulée si, en appuyant le bouton **RESET**, le problème est résolue (électrovanne fermée). Si, par contre, en appuyant le bouton **RESET**, l'alarme rentre (concentration de gaz moins que 10% du LIE) La condition de dérangement sera annulée dans tous les cas. Nous conseillons de vérifier le blocage de l'électrovanne et que les câbles de connexion ne soit interrompus.

INSTALLATION

La centrale doit être installée dans le respect des normes particulières à chaque pays.

Positionnement du modèle SE126KM: le méthane (CH₄) est un gaz plus léger que l'air. Sa densité par rapport à l'air est 0,55, sa LIE (limite inférieure d'explosivité) est de 4,4% volume.

Le détecteur doit être installé à une hauteur de 30 centimètres du plafond et à la distance de 1÷1,5 mètres de l'appareil alimenté en, à l'écart des angles de la pièce et des prises de ventilation.

Positionnement du modèle SE126KG: le GPL est formé d'un mélange composé de 20 à 30 % pour le propane et de 80 à 70 % de butane (C₄H₁₀). L'étalonnage est effectué avec du **isobutane**, qui est un gaz combustible plus lourd que l'air. Sa densité par rapport à l'air est 2 et sa LIE (limite inférieure d'explosivité) est de 1,4% volume. Le détecteur doit être installé à une hauteur de 30 centimètres du plafond et à la distance de 1÷1,5 mètres de l'appareil alimenté en, à l'écart des angles de la pièce et des prises de ventilation.

Fixation: En figure 2 sont indiquées les dimensions de la centrale. La fixation s'effectue par des 4 vis et chevilles.

Entrées de câble: au bas du boîtier dispose de 3 entrées destinées pour presse-étoupes métriques (M20x1,5 qui acceptent les câbles Ø externes 6÷12 mm). Ces passages sont fermés, mais ils ne sont pas cassables manuellement, comme requis pour l'installation, doivent être foré pour faciliter l'opération, ils ont un centrage du foret.

Raccordements électriques: L'installation doit être prévue pour le secteur, un sectionneur bipolaire dédié au système de détection de gaz. Le dispositif, clairement identifié, ne doit agir que sur Phase et Neutre. Si cela est nécessaire, vous pouvez installer une protection contre la surtension ou la foudre, etc.

Les bornes sont de type débouchage et il est conseillé de fixer les câbles dans le boîtier afin d'éviter une excessive tension mécanique sur les bornes. L'électrovanne à réarmement manuel n.f. doit être installée à l'extérieur du local, clairement signalé et protégé de la pluie et des projections de liquide.

En figure 3 est illustré le schéma de raccordement sur secteur 230Vca, d'un dispositif avec sirène et électrovanne normalement fermée.

En figure 4 est illustré le schéma de raccordement sur secteur 230Vca, d'un dispositif avec sirène et électrovanne normalement ouverte.

En figure 5 est illustré le schéma de raccordement sur secteur 230Vca, d'un dispositif avec sirène et de sécurité à réarmement manuel normalement fermée avec senseur de positionne (modèle VR420÷VR480) pour vérifier à la centrale si l'électrovanne est effectivement fermée.

En figure 6 est illustré le schéma de raccordement sur 12Vcc, d'un dispositif avec sirène et électrovanne normalement fermée, en utilisant par exemple un module d'alimentation extérieur comme le nôtre PS175 (1,2A) ou PS180 (2,5A), avec batterie interne 12Vcc-7Ah. Dans ce cas on peut connecter l'alimentation du réseau électrique.

AVERTISSEMENT

La centrale **ne nécessite aucun réglage** après son installation

Vie moyenne: ce capteur a une excellente stabilité dans le temps. En condition de fonctionnement normale, en air non pollué la vie utile du capteur est supérieure de 5 ans à partir de la date de mise sous tension.

Attention: Les capteurs à combustion catalytique fonctionnent seulement en présence d'Oxygène. Eviter l'usage de gaz pur ou du briquet sur le capteur, qui pourrait être irrémédiablement endommagé.

L'appareil n'est pas en mesure d'identifier des fuites qui se vérifient au dehors de la pièce où il a été installé ainsi que des fuites qui se vérifient dans les murs ou bien au-dessous du sol.

Attention: Eviter que le capteur vienne au contact de vapeurs de silicone, plomb tetraethyl ou hydrocarbures chlorés, ces substances pouvant en réduire irréversiblement la sensibilité. Le contact occasionnel avec des solvants type trichloréthylène ou tétrachlorure de carbone peuvent inhiber temporairement le capteur. Après un bref temps en air pur le capteur reprend son fonctionnement normal.

VERIFICATIONS PERIODIQUES

Vérification périodique: il est conseillé d'effectuer une vérification de fonctionnement tous les 6/12 mois.

ATTENTION: cette procédure doit être exécutée avec une extrême attention, par un personnel autorisé et compétent, car elle entraîne l'activation des sorties à relais et des asservissements en dépendant. Pendant le fonctionnement normal le bouton **TEST** est désactivé en présence de gaz ou si les relais 1^{er} o 2nd sont activés.

Pour vérifier le fonctionnement de la centrale: appuyer sur le bouton **TEST** pour 3 seconds, jusqu'à tous les LED s'éteint et tous les relais se désactivent, la barre graphe s'illuminera en séquence à partir de LED jaune jusqu'à quatrième LED rouge. L'allumage des LED correspond à l'activation des relais (relais **Dérangement** avec LED jaune, relais **PREAL** avec 2nd LED rouge, relais **ALARM** avec 3^{ème} LED rouge). Enfin toute la barre graphe restera allumée pour 5 secondes à pu prêt, après ce la centrale reviens dans les conditions de fonctionnement normal. **NOTA** pendant le test nous pouvons avoir les conditions suivantes:

Tous les 5 LED sont allumés: seulement quand à la centrale est connecté le fil de contrôle de certains typologies d'électrovannes. Dans ce cas le test est réussi correctement.

Si le LED jaune s'éteint (après les LED rouge): Indique l'absence du fil de contrôle de l'électrovanne ou bien que l'électrovanne est fermé. Si ce fil n'est pas connecté à la centrale le test est réussi correctement. Dans le cas contraire il faut contrôler la condition de l'électrovanne et répéter le test. Si le résultat ne change pas, il y a des problèmes électriques. Dans ce cas contacter le fournisseur.

Si le 3^{ème} LED rouge s'éteint: ceci est **seulement** dans le cas de la centrale avec le fil de contrôle de certaines typologies d'électrovannes. Le fil de contrôle de l'électrovanne est coupé ou l'électrovanne est ouverte. Dans ce cas vérifier l'état de l'électrovanne et la connexion du fil de contrôle et répétez le test. Si le fil n'est pas connecté, vérifier que le pont de la connexion **AUX** soit bien connecté et répéter le test.

Dans tous les autres cas: Si il y a des LED qui ne s'allument pas ou des relais qui ne s'activent pas, la centrale est en panne, la remplacer ou la renvoyer au fournisseur.

Pour vérifier l'étalonnage de la centrale: toutes les centrales sont étalonnées dans nos laboratoires avec Gaz Echantillons, normalement ce suffit de vérifier l'étalonnage avec de bouteilles de **mixture de gaz à 20% ou 25% du LIE (Gaz naturel pour le SE126KM e LPG pour le SE126KG) et le reste air (20.9% O2) vue que le capteur catalytiques ne marchent pas sans la présence d'oxygène.**

Raccorder la bouteille au débitmètre faire débiter le gaz (0,3 l/min), attendre 3 minutes et vérifier que la centrale soit en Alarme comme décrit dans le chapitre FONCIONNEMENT. **Attention:** Dans le cas où les valeurs ne sont pas correctes, veuillez prendre contacts avec notre Laboratoire.

